


Installation manual

M Motorized Ceiling Mount

EAN: 7350022731028

- ar تېبىتتال لىلد
- ca Instalační manuál
- de Installationsmanual
- de Installationsanleitung
- eo Paigaldusjuhend
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Manual de instalación
- fi Asennusohje
- fr Installation Manuel
- he הנקתה ירדמ
- hu Szerelési kézikönyv
- it Manuale di installazione
- jp 取り付け説明書
- kr 설치 설명서
- lt Montavimo instrukcija
- lv Uzstādīšanas rokasgrāmata
- nl Installatie handleiding
- no Installasjonshåndbok
- pl Instrukcja instalacji
- pt Manual de instalação
- ro Manual de instalare
- ru Инструкция по установке
- sk Inštalčný manuál
- sl Navodila za montažo
- sv Installationsmanual
- tr Montaj kılavuzu
- zh 安装手册

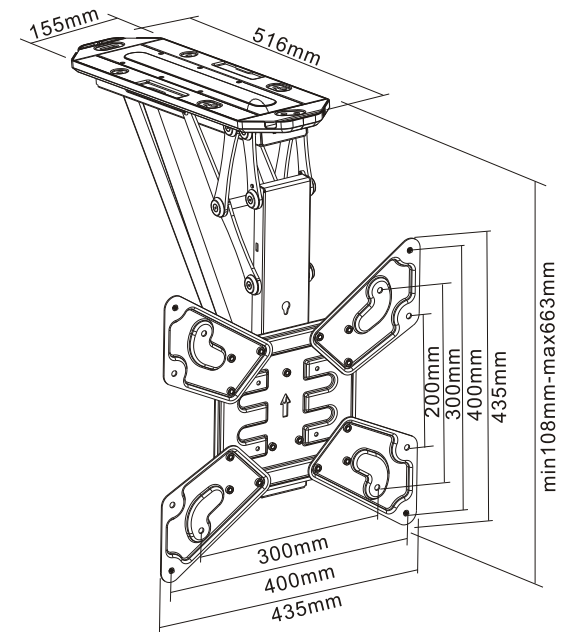

IMPORTANT!
Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HIFI equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

مهم!
قد تكون البلازما أو LCD أو التلفاز أو موزج الصور أو شاشة العرض أو غيرها من الأجهزة ذات قيمة عالية.
كانت المسمكات مرفقة مع المنتج قد لا تكون مناسبة لمادة الجدار أو السقف أو الأرضية.
تفضل بالرجوع لمختصين في حال كنت غير متأكد من أي جوانب تركيب هذا المنتج.

DŮLEŽITÉ!
Vaš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoké hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu pochyby, obraťte se na zkušeného odborníka.

VIKTIG!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, tv, projektor, projektorsskärm eller andet HIFI-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.
Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

BELANGRIJK!
Uw Plasma LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HIFI-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfel! U, raadpleeg dan een professional.

TÄHTISI!
Teie teler, projektor, projektori ekrään või muu HIFI seade on suure väärtusega.
Kui kinnitused on komplektis paigalduskitsid, siis ei pruugi need sobida Teie seinale, lae või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.
Kui Te ei ole seadme paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

ACHTUNG!
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HIFI-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar. Die mitgelieferten im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material Ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, ο κανονικός τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολών ή άλλες συσκευές HIFI έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες ή σπείρες για την εγκατάσταση του προϊόντος, να ελεγχθεί αν είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του τavanού ή του πάτωματος σας. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες σε ένα σωστό χρόνο.
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποια ζητήματα σχετικά με την προεργασία αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

IMPORTANT!
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que están formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

ΤΑΡΧΕΑΑ!
Πλασμα- ή τηλεόραση/τηλεόραση, τηλεοράσεις, προβολείς ή οθόνες προβολής έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες ή σπείρες για την εγκατάσταση του προϊόντος, να ελεγχθεί αν είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του τavanού ή του πάτωματος σας. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες σε ένα σωστό χρόνο.
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποια ζητήματα σχετικά με την προεργασία αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

IMPORTANT!
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis incluses peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées.
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

FONTOS!
Plazma, LCD TV-ó, projektorod, vetőváznázud vagy egyéb műszaki berendezéseid tekintélyes értéket képvisel. Ha a csavarok tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmas a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóra rögzítsd. Cseréld ki a csavarokat a megfelelőkre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék bespíntésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

IMPORTANT!
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontrate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

重要!
あなたのプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの価値を表します。
ネジが含まれている場合、それはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。
必要に応じて適切なネジを取り付けます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に不明な点がある穴に相談してください。

WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS.COM

MULTIBRACKETS™ Limited Warranty
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- **Five (5) years** for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories
- **Two (2) years** for gasfills and sit-stand workstations
- **One (1) year** for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts, all speaker stands, all furniture, all wood (MDF) accessories

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will await your documentation and then provide you with a problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges. This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016.
www.multibrackets.com

VIKTIG!
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorsskärm eller annet HIFI-udstyr har betydelig værdi.
Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Bytt skruerne i skruer som er egnet om nødvendigt.
Hvis du er usikker når det gjelder monteringen av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

VŮVAGA!
Monitor plazmový, LCD, televizor, projektor, ekran projektorijny lub inny sprzęt HIFI stanowią znaczną wartość.
Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

IMPORTANT!
O seu Plasma, LCD, TV, projetor, tela de projeção ou outro equipamento de HIFI representa um valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

SVARIG!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, tv, projektor, projektorsskärm eller annat HIFI-utrustning representerer ett ansenligt värde.
Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.
Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

SVARBU!
Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektoriaus ekranas ar kita HIFI įranga turi didelę vertę.
Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienai, lubų ar grindų medžiagoms.
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.
Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto - prašome kreiptis į profesionalus.

IMPORTANT!
Plasma la, LCD, TV, projector, ecran de proiectie sau alte echipamente HIFI reprezintă o valoare considerabilă.
În cazul în care suruburile incluse sînd unele ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.
Remontați suruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.
În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

ВНИМАНИЕ!
Какие бы оборудование HIFI вы ни использовали, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

VIKTIG!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorsskärm eller annan HIFI-utrustning representerer ett ansenligt värde.
Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.
Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

DŮLEŽITÉ!
Vaš plazmový alebo LCD televizor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoké hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie ke stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že nebudú priložené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu pochyby, obráťte sa na skúseného odborníka.

POMEMBNO!
Vaš Plasma, LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HIFI oprema predstavlja pomembno vrednost.
Ce so vključeni vijaki na smajo biti primerni za material vašega stena, strop ali tla.
Ponovno nameštite vijake z ustreznimi tiste, če je potrebno.
V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnje tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

ONEMLI!
Plazma, LCD, TV, Projektor, Projektor Ekranınız veya diğer HIFI cihazınız son derece değerlidir.
Biriğe verilen vidılar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.
Gerekliğinde vidıları uygun olanlarla değiştirin.
Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olmas halinde bir uzmandan yardım alın.


重要提示!
您的等离子、LCD、TV、投影机、投影仪屏幕或其他 HIFI 设备都有着不菲的价值。
如果附有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。
如果需要，请螺钉更换为适当的型号。
如果需要，请螺钉更换为适当的型号。
如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

Warning!
Always check the depth of the holes before starting an installation.


ADVARSEL!
Kontroller alltid hullerens dybde, før du går i gang med en installasjon.
WARNING!
Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.
ΠΡΟΕΙΔΟΤΗΧΗ!
Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
WARNING!
Always check the depth of the holes before starting an installation.

AVISO!
Controle sempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.
VAROITUS!
Selviä näköinen installaioon ennen asentamisen aloittamista.
ATTENTION!
Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.
ATTENZIONE!
Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.


Varovani!
Pred zahajanjem instalacije vždy zkontrolujte potrebnu hĺobku všetch otvorov.
ADVARSEL!
Sjekk alltid hvor dype hullene er før du begynner å montere.
OSTRZEZENIE!
Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.
WARNING!
Kontrollere alltid hållens djup innan en installation påbörjas.
YARI!
Montaja başlanmadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.
警告
请始终在开始安装前检查孔洞的深度。

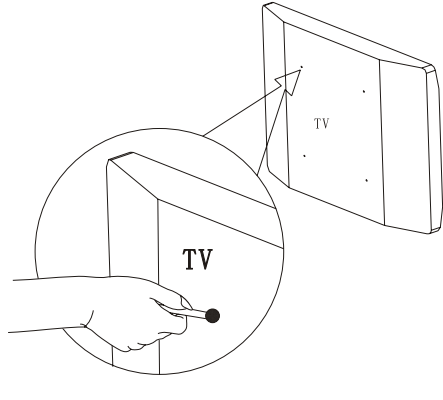

A	B	C	D		
E	F	G	H	I	J


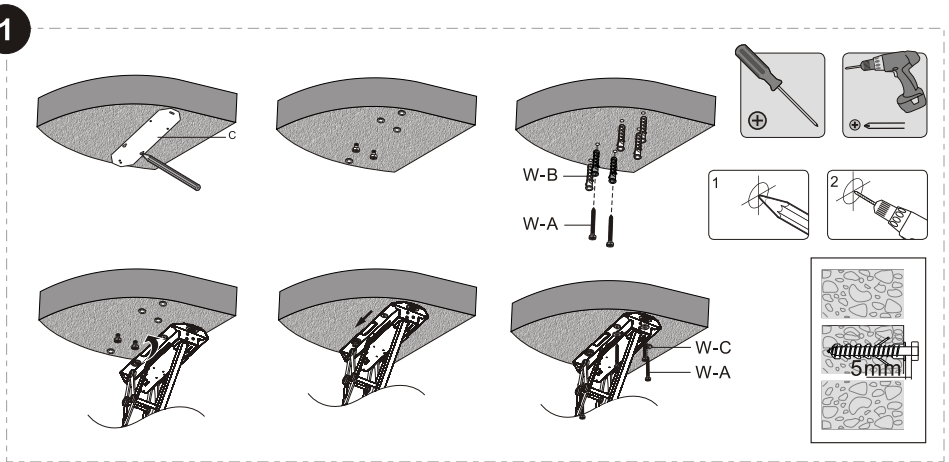


2

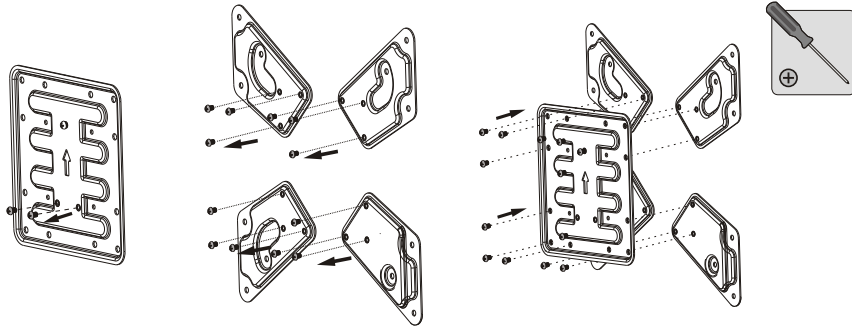



VESA 100x100 200x100 200x200

VESA 300x300 400x200 400x400

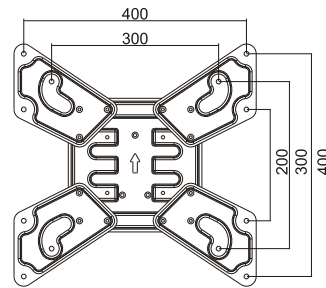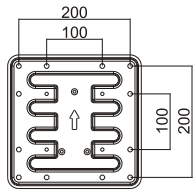



2a

VESA 100x100 200x100 200x200

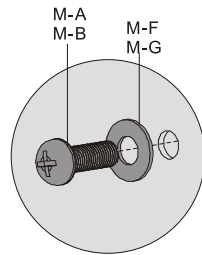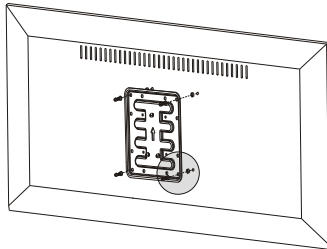



2b

VESA 300x300 400x200 400x400

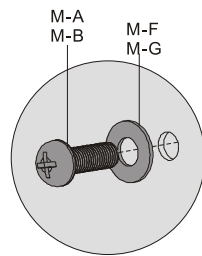
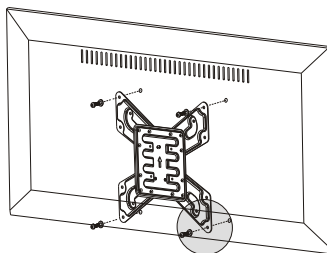


2c


VESA 100x100 200x100 200x200

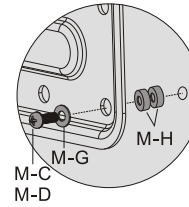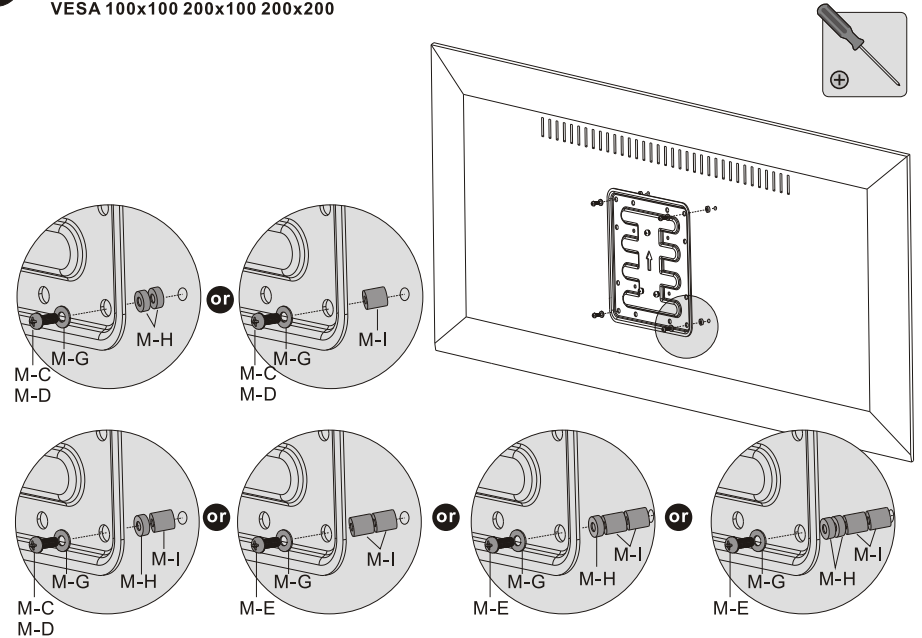


or

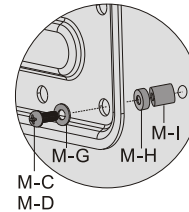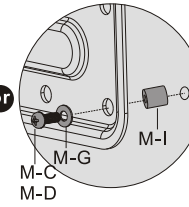


or

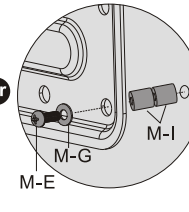

or


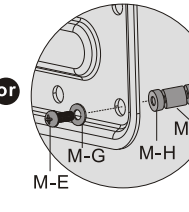


or


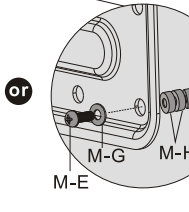


2d


VESA 300x300 400x200 400x400

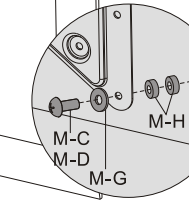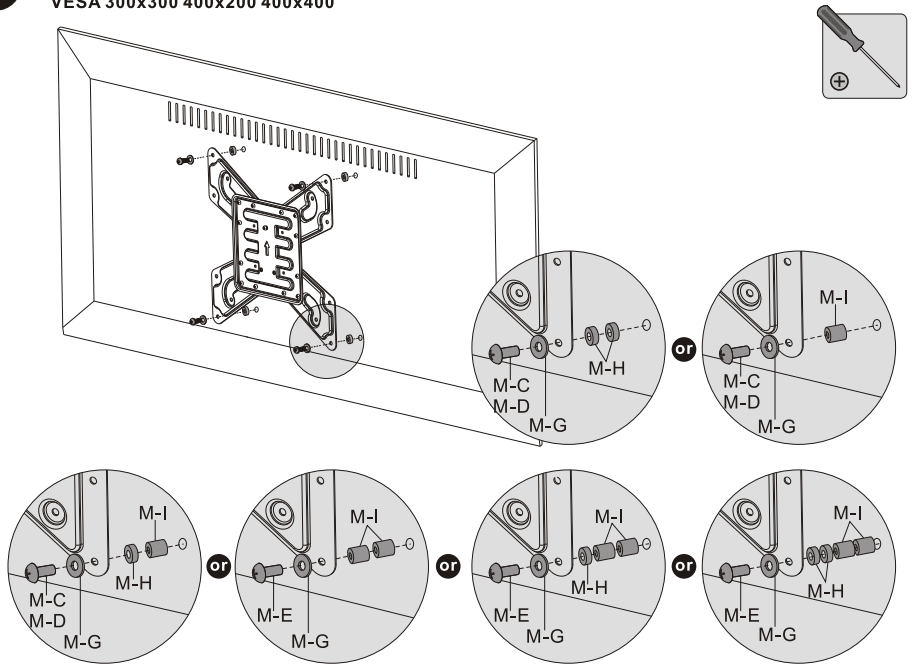


or

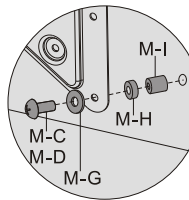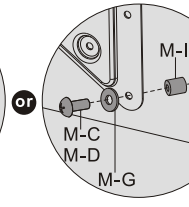


or

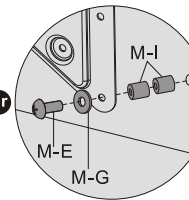


or

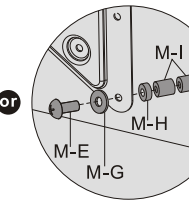

or

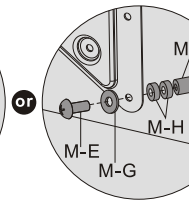


3

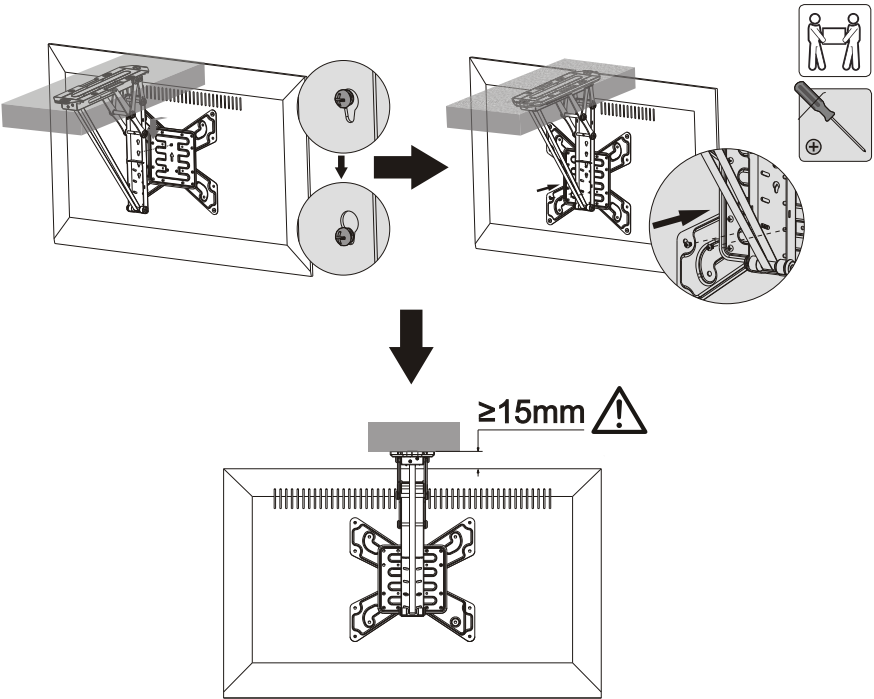


5

⚠ Do not open the electrical cover please.

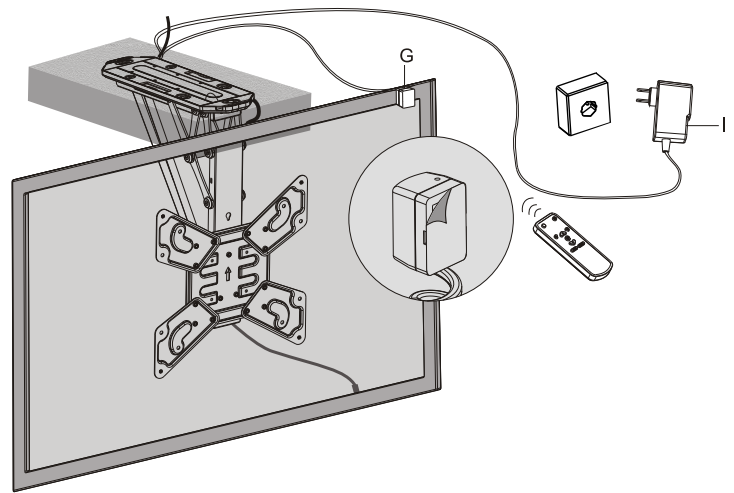


4

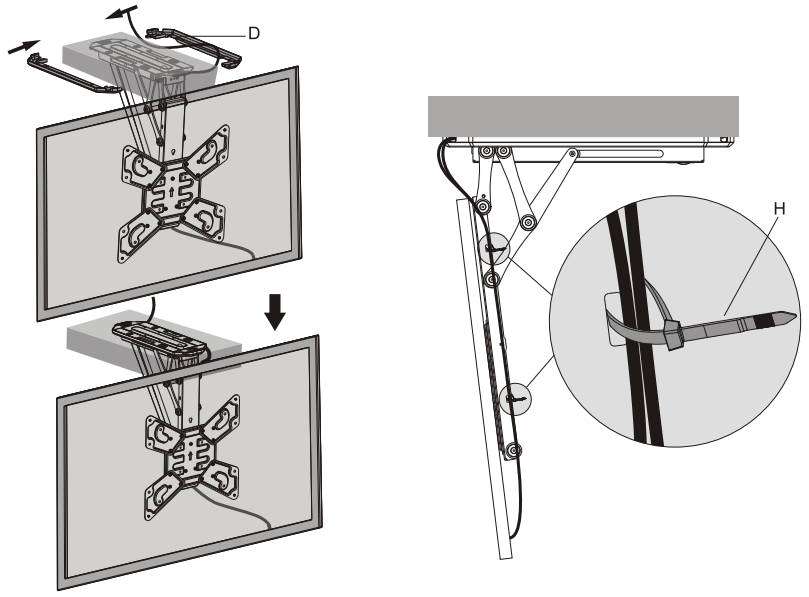



6

REMOTE CONTROL OVERVIEW

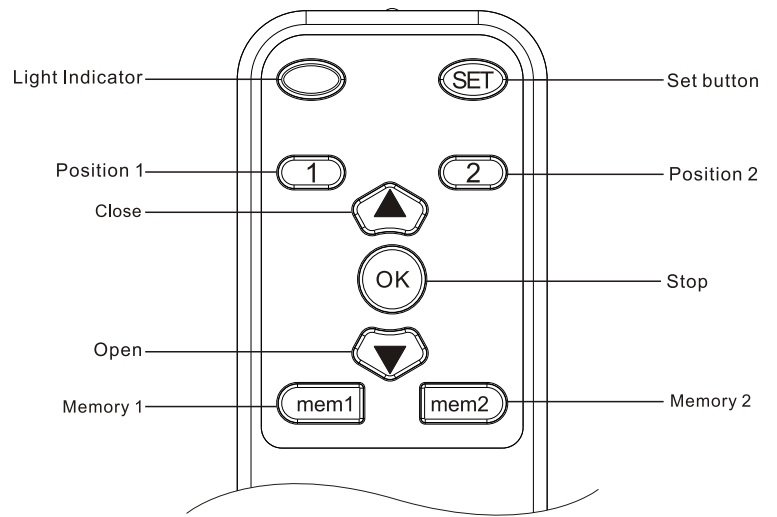


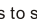
Remote control

REMOTE CONTROL BUTTON EXPLANATION

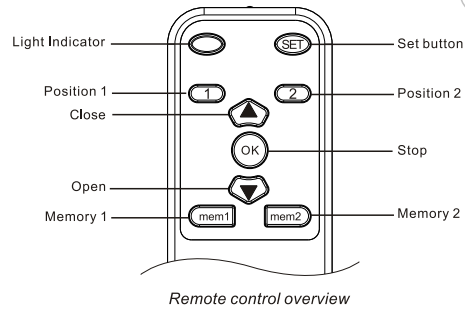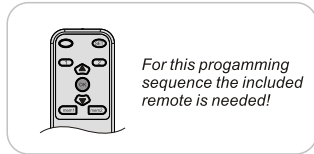



STOP BUTTON

DOWN BUTTON

The down button is to open the TV wall mount. Press and release , the TV wall mount will open and move to the left until  is pressed or reach max. angle 75 degrees to stop.

UP BUTTON

The up button is to close the TV wall mount. Press and release , the TV wall mount will open and move to the right until  is pressed or reach 0 degrees to stop.

MEMORY BUTTON 1

Press and hold for 5 seconds, the buzzer will sound twice beep beep, The memory is saved as position 1.


MEMORY BUTTON 2

Press and hold for 5 seconds, the buzzer will sound twice beep beep, The memory is saved as position 2

To recall the button(position 1)

Press and release button, and then press button, The TV wall mount will automatically swivel to the position 1 after the buzzer sounds once.

To recall the button(position 2)

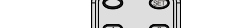
Press and release  button, and then press  button, The TV wall mount will automatically swivel to the position 2 after the buzzer sounds once.


+ Enter Learn Mode

START

How to set up your Motorized Swing Arm and program an angle


1: When powered on the TV ceiling mount will beep once, TV ceiling mount is now in standby mode.

2: **NOTE:** The TV mount ceiling provides 0° (parallel to wall) and 75° of lateral rotation. If you want to reset the swing angle to 0° and 75°. Press and hold  for 5 seconds and repeat four times. The system will start automatic positioning: First position TV ceiling mount with flat against the wall, then position TV ceiling mount with 75° of lateral rotation until the TV ceiling mount automatically stop at 75° position.



3: Press and release  to return the TV ceiling mount flat against the wall and hear one beep from the buzzer, the system will then enter a working condition.

LEARN MODE (A):

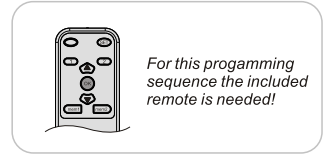

How to program the buttons of TV remote with the included remote control?




1

Press and hold  for 5 seconds until LED light on the remote control stays on, and then press . The buzzer will sound once, the red LED light on the IR receiver will stay on, then the **LEARN MODE** will be entered.



2

If **LEARN** , please press  on the matched remote control until the buzzer sounds twice, the red LED light on the IR receiver will change from being steady to a slow flash.

3

Aim the TV remote at the IR receiver, and press the button on the TV remote that you need to set as the function of  button until the buzzer sounds three times. The red LED light on the IR receiver will change from slow flash to a fast flash.

4


Press  button on the matched remote control until the buzzer sounds four times. The red LED light on the IR receiver will turn off.  button will be **LEARNED** successfully. If the buzzer only sounds once, then a **LEARN failure**. (The TV remote won't support the **LEARNING** function).

• Please follow step1 through step4 in turn if the user need to LEARN more buttons

Note:

When there is no activity for over 20 seconds in any step, TV remote will automatically exit from the **LEARN MODE**.

How to program “Power” button on your TV remote

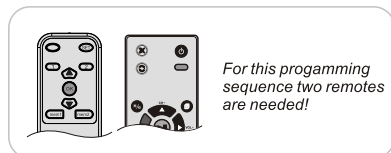

• Left and Right movement is done w/o programming.

1

Press and hold **SET** for 5 seconds until LED light on the TV mounts original remote control stays on, and then press **OK**. The buzzer will sound once, the red LED light on the IR receiver will stay on, then the **LEARN MODE** will be entered.

2

press and hold **Power** button on the original remote control until the buzzer sounds twice, then release the **Power** button. The red LED light on the IR receiver will change from being steady to a slow flash.

3

Aim the TV remote at the IR receiver, and press “Power” button. The buzzer will sound three times. The red LED light on the IR receiver will change from slow flash to a fast flash.

4

Press **OK** button on the original remote control until the buzzer sounds four times. The red LED light on the IR receiver will turn off. “Power” button will be LEARNED successfully. If press “power” button, the TV wall mount will automatically reset.


Maintenance of your bracket

- Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).
- Please contact your retailer if you have any questions.

When programming your own TV remote function may vary from brand of TV remote. IR Standard RC5 is required.

Please find this manual in digital format and a troubleshooting guide on www.multibrackets.com/1028

PROGRAMMING YOUR TV REMOTE:

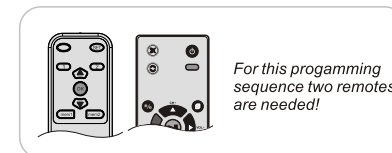

This learn mode is used to how to learn your TV remote to control the motorized mount. **IMPORTANT:** This will only work with specific TV remotes with RC5 support a standard used by more popular TV brands.

The **LEARN MODE** is used to learn how to use TV remote (ONLY suitable for the TV remote of popular brands.) to control TV wall mount.

Note:

- A standard TV remote can be used but will not replace all functions of included remote control. A TV remote can only use three buttons functions. With **Left**, **Right** and **OK** respectively.
- The user must follow the rules below when using the TV remote to control TV wall mount. Select the alternate buttons from the TV remote, and the button that can't direct control the TV.
- If you need to erase all the button functions LEARNED, press and hold **Power** for 4 seconds and repeat five times. If you don't erase them, the new button functions LEARNED every time will overwrite the last button functions LEARNED.